




Posizionare correttamente il tirante tra le piastrelle, subito dopo inserire il cuneo nell'apposita fessura
Insert the tie-beam between the tiles, immediately after that insert the wedge in the cleft



Posizionare il cuneo con le mani o con l'ausilio della nostra pinza fino a che le due superfici non sono esattamente coplanari
Put the wedge with your hands or with the pliers until the surfaces are exactly coplanar

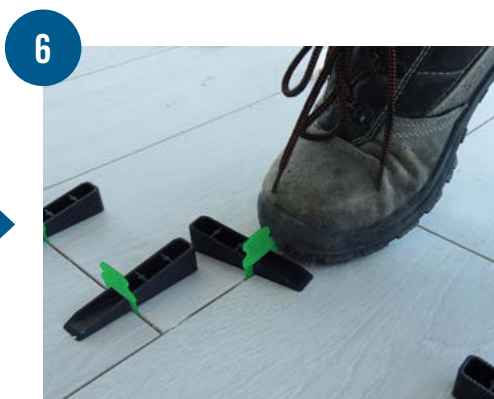

Alla maturazione della colla provvedere alla rimozione dei cunei operando un colpo deciso sulla testa del tirante
When the glue is dried remove the wedges hitting the tie-beams